

Venture® 2

Instruction and Reference Guide Addendum

Instruction et Guide de Référence Addenda Model/Modèle BMVT10-2



**FOR THE LOVE OF SEWING
POUR L'AMOUR DE LA COUTURE**

To register your machine warranty and receive Baby Lock product updates and offers, go to babyllock.com/login.
If you have questions with registration, visit your Authorized Baby Lock Retailer.

Pour enregistrer la garantie de votre machine et recevoir les mises à jour et les offres des produits Baby Lock, rendez-vous sur babyllock.com/login. Si vous avez des questions concernant l'inscription, rendez-vous chez votre Revendeur Agréé Baby Lock.

Baby Lock Consumer Helpline: 800-313-4110

Service d' assistance aux consommateurs Baby Lock: 800-313-4110

www.BabyLock.com

CONTENTS


ACCESSORIES	2
Included Accessories.....	2
Tubular Frame Table	2
Optional Accessories.....	4
TUTORIAL VIDEOS	4
SOFTWARE UPDATE (Using a Wireless LAN Connection).....	5
ADMINISTRATOR MODE.....	6
Administrator Lock.....	6
Operator Lock.....	7
Key Optimization Mode	9
SETTINGS.....	13
Selecting the Screen for the Link Function	13
Before Lending or Disposing of the Product (Resetting the Machine)	13
EMBROIDERY	14
Shortcut Key.....	14
Repeating Patterns Using the Matrix Copy	14
Deleting Multiple Patterns.....	15
Making 3D Font Embroidery with Urethane Foam	16
ADDITIONAL PATTERNS	18

Note that the screens and illustrations shown in the procedures may differ from the actual ones.

ACCESSORIES

Included Accessories

The following accessory is included.

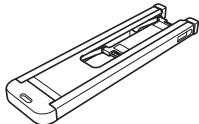	Part Name
	Part Code
	Tubular frame table ESTABLE

Tubular Frame Table


Patterns can be embroidered onto bags and cylindrical items.

CAUTION

- Do not use the tubular frame table with heavy pieces such as golf bags. To do so may cause damage to the table and machine.
- Make sure that the hook cover is closed before installing or removing the tubular frame table. If the hook cover was left open, it may become damaged.

■ Installing the tubular frame table


- 1 Squeeze the lever on the bottom of the tubular frame table to open the arm.

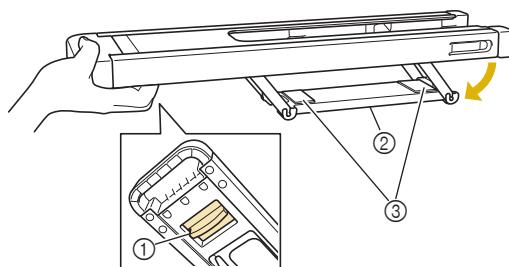

- ① Lever
- ② Arm
- ③ Rubber pads

- 2 Attach the tubular frame table to the machine so that the machine bed passes through the openings in the mounting brackets on the arm.



- Firmly push the tubular frame table until its ends contact the machine.

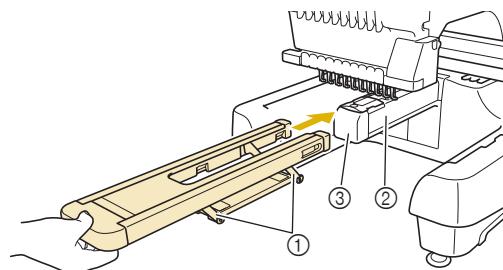

- ① Mounting brackets
- ② Machine bed
- ③ Hook cover

- 3 Hold the handle at the bottom of the tubular frame table and extend the table according to the size of the embroidery frame and fabric that you will be using.


- Extending the tubular frame table prevents the fabric from hanging down, so that it is stable while stitching.

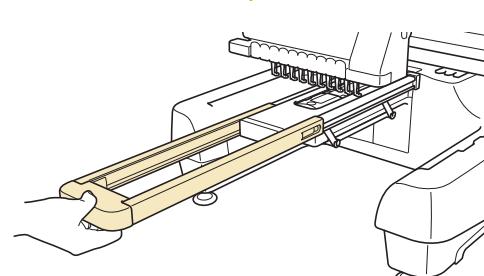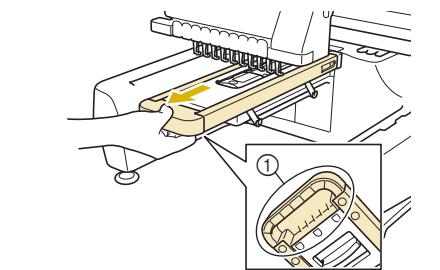

- ① Handle

4 Hoop the fabric in the embroidery frame, and then attach the embroidery frame to the machine.

- Pass the cylindrical portion of the fabric through the tubular frame table.
- For details on hooping the fabric and attaching the embroidery frame to the machine, refer to the Instruction and Reference Guide for the machine.

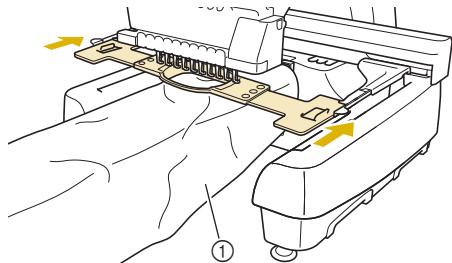


① Fabric


■ Removing the tubular frame table

1 Remove the embroidery frame from the embroidery frame holder of the machine.

- For details on removing the embroidery frame, refer to the Instruction and Reference Guide for the machine.

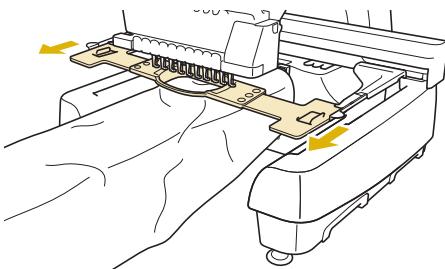


2 Hold the handle at the bottom of the tubular frame table and return the extended tubular frame table to its original position.

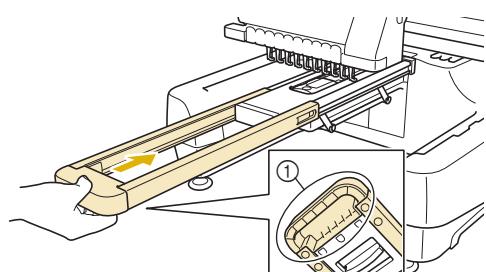

① Handle

3 Squeeze the lever on the bottom of the tubular frame table to open the arm, and then remove the tubular frame table.

- The rubber pads may stick to sewing machine and make the tubular frame table difficult to remove. If this happens, directly pull down the arm (②) by hand and then remove the tubular frame table.

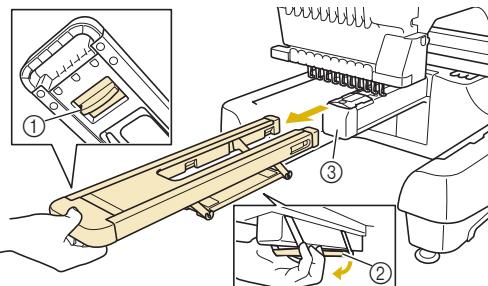


① Lever
② Arm
③ Hook cover

Note


- Some tubular items may not be suitable due to their small diameter, shallow depth and heavy weight. Before sewing, be sure to check the embroidery area and confirm that there will be no problems. For details on checking the embroidery area, refer to the Instruction and Reference Guide for the machine.
- Do not place heavy objects or press down on the tubular frame table.
- Do not leave the tubular frame table extended when not in use.
- Clean the bottom surface of the machine bed before use.
- Before storing the tubular frame table, remove any dust from the rubber pads.

Optional Accessories





The following optional frames are available for this machine.

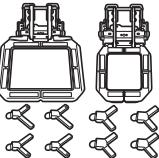Embroidery frame	Embroidering area	
	Usage	
Versatile magnetic frame (optional) 	180 mm (W) x 130 mm (H) (7-1/8 inches (W) x 5-1/8 inches (H)) 100 mm (W) x 100 mm (H) (4 inches (W) x 4 inches (H))   A variety of fabrics can be easily and firmly secured in the frame.	

To use these frames, attach the embroidery frame holder F to the machine.




The embroidery frame holder F is included with the versatile magnetic frame M kit or versatile magnetic frame L kit.

	Part Name	
	Part Code	
	Versatile magnetic frame M kit 100 mm (W) x 100 mm (H) (4 inches (W) x 4 inches (H)) ENMF100S	
	Versatile magnetic frame M 100 mm (W) x 100 mm (H) (4 inches (W) x 4 inches (H)) ENMF100	
	Versatile magnetic frame L kit 180 mm (W) x 130 mm (H) (7-1/8 inches (W) x 5-1/8 inches (H)) ENMF180S	
	Versatile magnetic frame L 180 mm (W) x 130 mm (H) (7-1/8 inches (W) x 5-1/8 inches (H)) ENMF180	

For details on the versatile magnetic frames, contact your authorized Baby Lock retailer.

TUTORIAL VIDEOS

By using the QR code that appears in the screen, you can access the latest instruction videos for the machine.

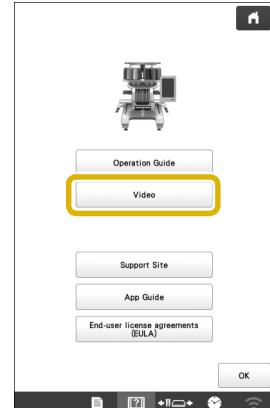

<https://babyllock.com/venture2-training>

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

SOFTWARE UPDATE (Using a Wireless LAN Connection)

When the machine is connected to a wireless network, update files can be downloaded directly to the machine.

1 Touch .




Memo

- The machine periodically checks if there is a new update file on the server. When there is a new update file, the wireless LAN key is displayed as  in the lower-right corner of the screen.

2 Touch beside [Download the update program].

→ The machine starts to download the update file.

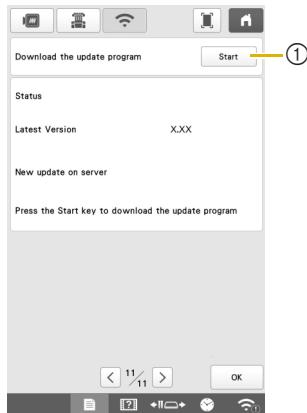


- ① When the wireless LAN key in the lower-right corner of the screen appears as , touching  causes the machine to check if there is a new update file. If there is a new file, downloading begins.

Note

- Do not turn off the machine during the download.
- Touch  to pause the download. To restart, touch .

3 Turn off the machine after downloading is complete.



4 While pressing the automatic needle-threading button, turn the main power on.

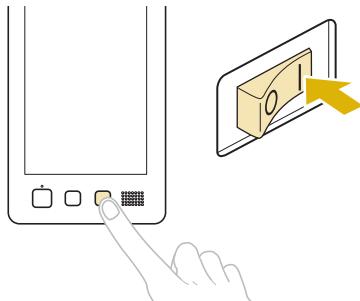

5 Touch to update the machine.




6 Touch to update the machine.

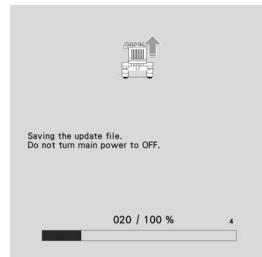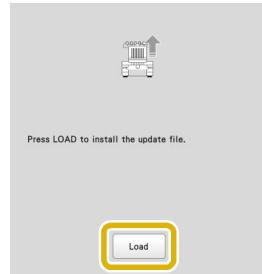

Note

- Do not turn off the machine during the update.
- If an error occurs, a red text error message will appear. When the update is performed successfully, the message "Update complete." will appear.

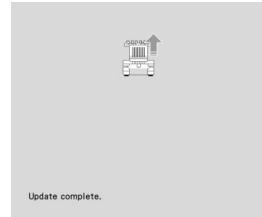


7 Turn the machine off and on again.

ADMINISTRATOR MODE

Administrator Lock


Settings screens can be locked so that only the administrator can change the settings.

In order to access the settings screens, the 6-digit passcode specified by the administrator must be entered.

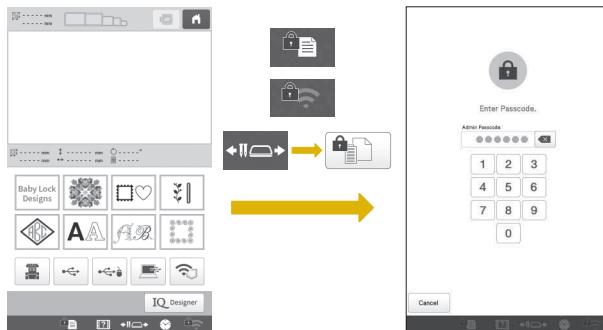

■ Configuring administrator lock

- 1 Touch , then .
- 2 Locate [Passcode Setting] in the Settings pages.
- 3 Touch [ON] beside [Admin Lock].

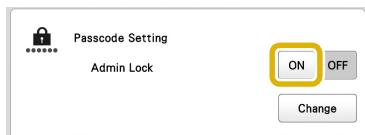

- To change the passcode, continue with step 4.
- If the passcode will not be changed, continue with step 8. (The initial passcode is 999999.)


- 4 Touch beside [Admin Lock].
 - 5 Type in the new passcode (6 digits).
 - 6 Type it in again for confirmation.
 - 7 Touch .
 - 8 Touch .
- Administrator lock is enabled, and key symbols appear on the settings keys.

Afterwards, each time a settings key is touched, the 6-digit passcode must be entered.



Memo

- is the key in the following screen, which appears after is touched.

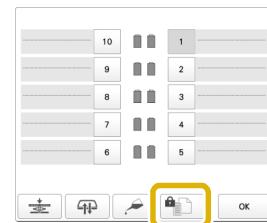


■ Accessing settings screens when administrator lock is enabled

When administrator lock is enabled, key symbols appear on the settings keys.

A 6-digit passcode must be entered in order to access the settings screen after touching its settings key.

- 1 Touch .
- 2 Type in the 6-digit passcode.

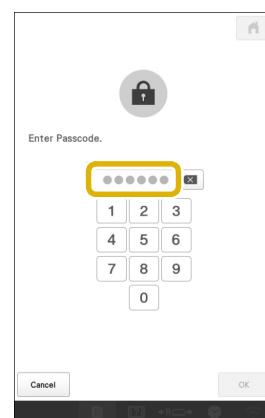


→ If the correct passcode was entered, the settings screen can be accessed.

Memo

- If the wrong passcode is entered 10 times, the passcode will be reset and return to the initial passcode (999999).

■ Canceling administrator lock

- 1 Follow the procedure described in “Accessing settings screens when administrator lock is enabled” on page 6 to display the settings screen.
- 2 Touch .
- 3 Locate [Passcode Setting] in the Settings pages.
- 4 Touch [OFF] beside [Admin Lock].

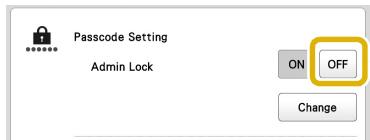


- 5 Touch .
- Administrator lock is canceled, and the key symbols are removed from the settings keys.

Operator Lock

The LCD screen can be locked so that only the designated operator can use it. In order to use the LCD screen, the 4-digit passcode specified by the administrator must be entered.

The LCD screen will be locked in the following situations.

- The lock screen key is touched.
- The LCD screen is touched after the set length of time has passed, causing the screen saver to appear.
- The machine is turned off, then on again.

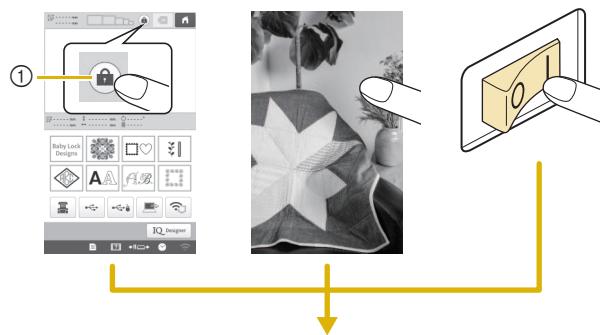


① Lock screen key



■ Configuring operator lock

- 1 Touch , then .
- 2 The general settings screen appears.
- 3 Locate [Passcode Setting] in the Settings pages.
- 4 Touch [ON] beside [Operator Lock].



- To change the passcode, continue with step ④.
- If the passcode will not be changed, continue with step ⑧. (The initial passcode is 9999.)


- 4 Touch  beside [Operator Lock].
 - 5 Type in the new passcode (4 digits).
 - 6 Type it in again for confirmation.
 - If a mistake was made while typing, start over with the first digit.
 - 7 Touch .
 - 8 Touch .
- Afterwards, each time the LCD screen is locked, the 4-digit passcode must be entered to continue operation.
- For details on the procedure when the LCD screen is locked, refer to "Operator Lock" on page 7.

■ Accessing screens when the LCD screen is locked

When the LCD screen is locked, the passcode input screen will appear.

In order to access screens, the 4-digit passcode specified by the administrator must be entered.

Type the 4-digit passcode in the passcode input screen.

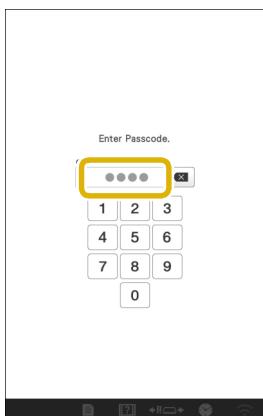

→ If the correct passcode was entered, the screen displayed before the LCD screen was locked appears, and the LCD screen can be used.

Memo


- If the wrong passcode is entered 10 times, the passcode will be reset and return to the initial passcode (9999).

■ Canceling operator lock

- 1 Touch , then .
- The general settings screen appears.

- 2 Locate [Passcode Setting] in the Settings pages.

- 3 Touch [OFF] beside [Operator Lock].



- 4 Touch .

Key Optimization Mode

You can select the functions (keys) not to be available according to the purpose and conditions of the job, and optimize the key display in the screen to the minimum necessary. By optimizing the key display, errors can be reduced, job efficiency increased, and the machine used more easily. Once specified, the key display optimization settings can be saved and recalled at any time.

Memo

- This function cannot be used when the machine is in Link mode.

Specifying/changing key display optimization

Follow the procedure below to specify key display optimization for the first time or to change the optimization settings specified on the machine.

Memo


- Only one set of optimization settings can be saved on the machine. If the settings are changed, the saved settings will be overwritten with the newest ones.
- Your favorite optimization settings can be saved on USB media and recalled at any time. (Refer to steps 13 through 14.)

1 Touch , then .

→ The general settings screen appears.

2 Locate [Key Optimization Mode] in the Settings pages.

3 Touch .

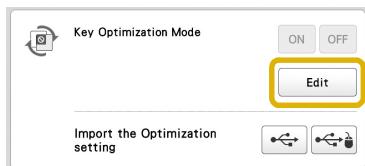

4 Confirm the information in the message that appears, and then touch .

5 In the pattern type selection screen, touch the keys not to be available.

- The keys in the red box can be set to not be available.
→ The selected key changes to gray, and the prohibition symbol appears in the upper-left corner of the key.



① Red box




② Symbol indicating key that is not available

Memo

- Touch a gray key to make it available again.

6 Touch to continue to the pattern editing screen.

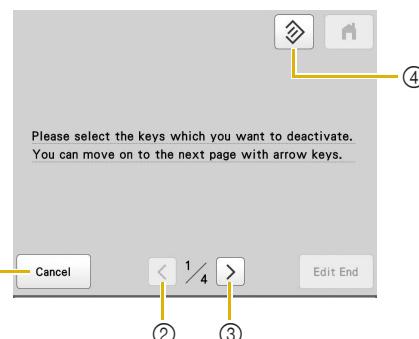

① Cancel the optimization settings.



② Return to the previous screen of settings. (Not available while specifying settings on screen 1/4.)

③ Continue to the next screen of settings. (Not available while specifying settings on screen 4/4.)

④ Return the keys in this screen to their original settings.

7 In the pattern editing screen, touch the keys not to be available.

→ The selected key changes to gray, and the prohibition symbol appears in the upper-left corner of the key.

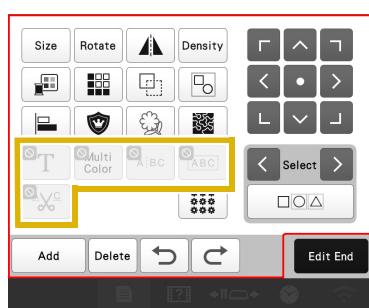
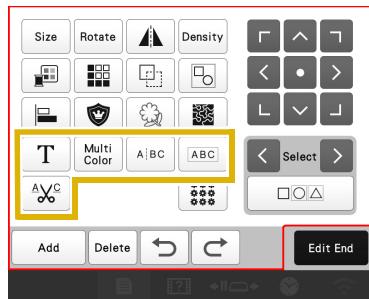


8 Touch to continue to the embroidery settings screen.

* For details on the keys, refer to step **6**.

9 In the embroidery settings screen, touch the keys not to be available.

→ The selected key changes to gray, and the prohibition symbol appears in the upper-left corner of the key.

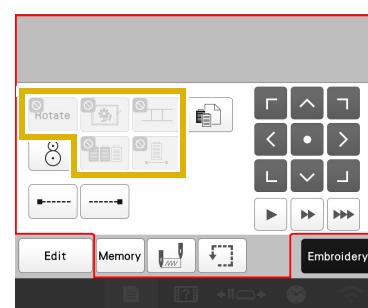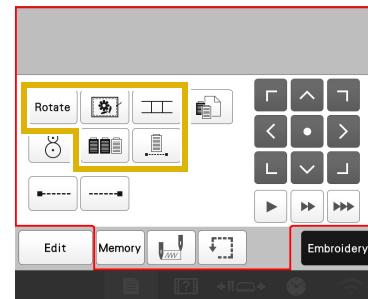

10 Touch to continue to keys used when retrieving embroidery patterns.

* For details on the keys, refer to step **6**.

- 11 Touch **Delete** (delete pattern) and **Memory** (save pattern in other storage destination) not to be available when trying to retrieve an embroidery pattern.

→ The selected key changes to gray, and the prohibition symbol appears in the upper-left corner of the key.




Memo

- The key settings specified here are applied when retrieving patterns in the following situations.
 - When retrieving from the machine's memory
 - When retrieving from USB media
 - When retrieving from a computer
 - When retrieving via a wireless network connection

- 12 After all key display optimization settings have been specified, touch **Edit End**.

* For details on the keys, refer to step 6.

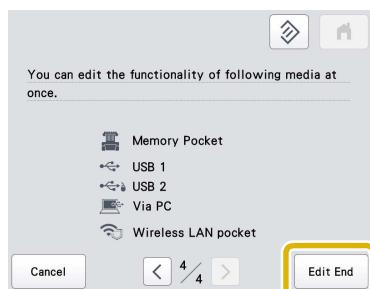

→ The key display optimization settings are specified on the machine.
• To save these settings on USB media, continue with step 13.

- If the settings will not be saved on USB media, touch **OK**, and then continue to step 15.

- 13 Insert USB media into USB port for media or USB port for computer.

- 14 Touch the key for the USB port used in step 13.

→ The key display optimization settings are saved in a folder labeled "bPocket" on the USB media. Touch **OK**.



- 15 Touch **OK**.

→ The screens will appear with the specified key display optimization.

■ Activating/deactivating key display optimization

Key display optimization specified on the machine can be activated or deactivated.


- 1 Touch  , then  .

→ The general settings screen appears.

- 2 Locate [Key Optimization Mode] in the Settings pages.

- 3 Do one of the following.

- To activate the optimization settings, touch [ON].
- To deactivate the optimization settings, touch [OFF].

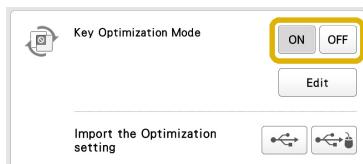

- 4 Touch  .

- When the optimization settings are activated, the screens will appear with the specified key display optimization.
- When the optimization settings are deactivated, the screens will appear normally.

■ Recalling key display optimization settings

Key display optimization settings saved on USB media can be recalled.

Memo

- Key display optimization settings cannot be recalled from the embroidery settings screen or embroidering screen.


- 1 Touch  , then  .

→ The general settings screen appears.

- 2 Locate [Key Optimization Mode] in the Settings pages.

- 3 Insert the USB media containing the optimization settings into USB port for media or USB port for computer.

- 4 Touch  or  beside [Import the Optimization setting].

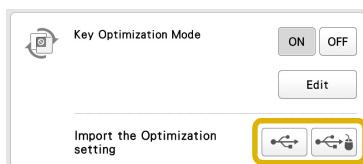

- 5 Select the optimization settings to be recalled, and then touch  .




- 6 Touch  .

→ The recalled optimization settings are applied to the machine.

SETTINGS

Selecting the Screen for the Link Function

When you transfer embroidery patterns using the Link function, you can select [Embroidering Screen] or [Embroidering Settings Screen] as the screen for receiving the pattern on your machine from the computer.

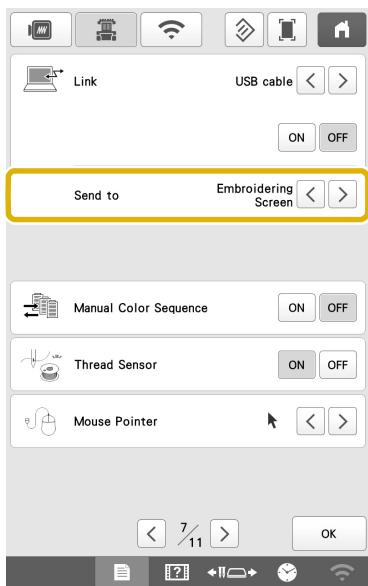

- * For details on the Link function, refer to the Instruction and Reference Guide included with your machine.


Before Lending or Disposing of the Product (Resetting the Machine)

Please be sure to reset the settings of your machine to delete the following data.

- all saved data
- customized settings
- network information

■ How to reset the settings

- 1 Touch , then .
- The general settings screen appears.
- 2 Locate [Reset to Default] in the Settings pages.

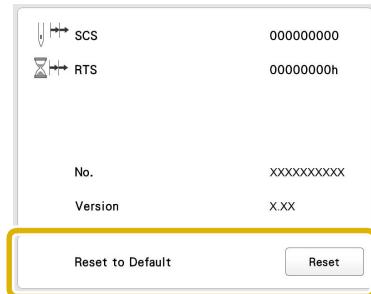

- 3 Touch [Reset].

Do not turn off the machine during the process.

EMBROIDERY

Shortcut Key

After a pattern is selected, the short cut key to the embroidery screen appears.



<Embroidery screen>



When editing is unnecessary or completed, touch this key to skip the pattern editing screen and the embroidery settings screen.


Repeating Patterns Using the Matrix Copy

You can place the pattern repeatedly throughout the embroidery area.

- 1 Select a pattern and touch in the pattern editing screen.

→ The repeated pattern is displayed positioned throughout the area.


- 2 Specify the embroidery frame size to be used.

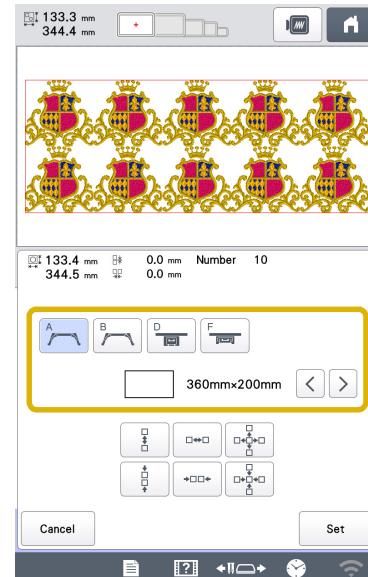

- 3 Adjust the spacing of the repeated pattern.

* : Widen spacing.

* : Tighten spacing.

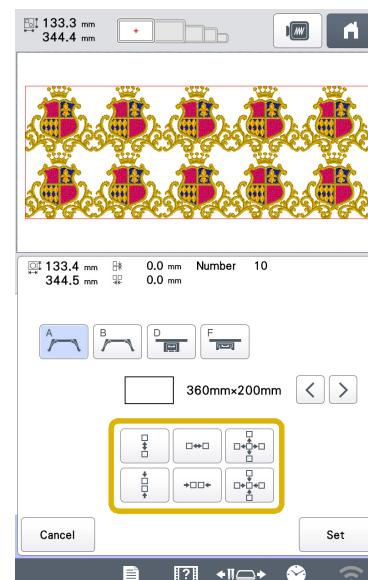

→ Every time the key is pressed, the pattern is automatically re-laid out.

- 4 Touch .

Deleting Multiple Patterns


When recalling patterns from the machine's memory, USB media, a computer, or a folder via wireless LAN connection, you can select multiple unnecessary patterns and delete them at one time.

1 Touch the location to recall the desired patterns from.

- For this example, a folder was touched for recall via wireless LAN connection.



2 Touch .

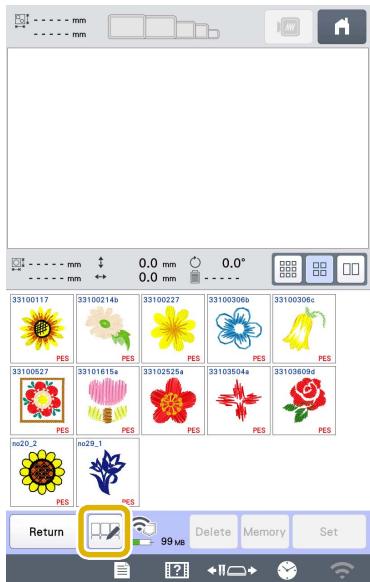

3 To select patterns, touch either the thumbnail of the desired pattern or (select all patterns).



→ The thumbnails of selected patterns are displayed in blue.

Memo

- To deselect a pattern, either touch the thumbnail again, or touch .

4 Touch .

→ Touch  after the message to delete the selected patterns appears.

Making 3D Font Embroidery with Urethane Foam

You can make 3D font embroidery by using urethane foam for embroidery with the 3D font patterns.




Note

- Use urethane foam with a thickness no more than 3 mm (approx. 1/8 inch).
- We recommend that flat brim cap frame (sold separately) be used for embroidering caps.

1 Touch **AA**.

2 Touch the 3D font.

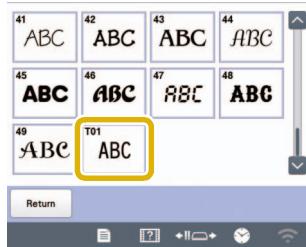

3 Select the character category and then select the characters.



4 Touch **Set**.



→ The pattern editing screen appears.

5 Edit the selected pattern.



6 Hoop the stabilizer and fabric in the embroidery frame and attach it to the machine.

7 Touch **Edit End**.


→ The embroidery settings screen appears.

Note

- Basting around the pattern will secure the urethane foam more firmly during embroidering. After completing step 7, touch **Stitch** in the embroidering screen. After adding basting, continue with step 8 to finish embroidering.


8 Cut the urethane foam so that it will be larger than the 3D font pattern.

- Refer to the pattern size in the screen to determine the required size of urethane foam, and then cut the foam with a little excess.

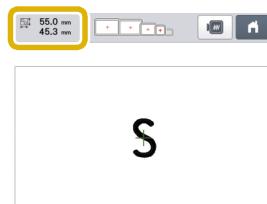


9 Use tape to secure the urethane foam.

- Do not apply tape where it will overlap a pattern.
- Firmly secure the urethane foam with tape so that it does not shift during embroidering.

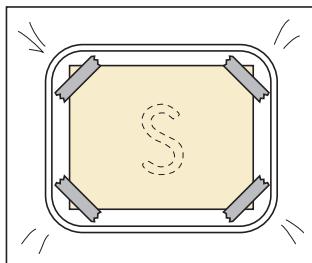**10** Touch  to check the position of the pattern and make sure it does not extend out of the urethane foam. **Note**


- Do not apply tape where it will overlap a pattern.

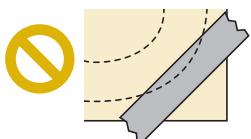**11** Touch  Embroidery.**12** Touch   , and then press the "Start/Stop" button to start embroidering. **Note**

- Adjust the thread tension so that the bobbin thread is tighter and the upper thread is looser. If the upper thread is too tight, the bobbin thread will be visible from the right side of the fabric, and the embroidery will not have a clean finish. For details on how to adjust the thread tension, refer to the Instruction and Reference Guide.

13 When embroidering is finished, remove the tape securing the urethane foam.**14** Remove excess urethane foam from around the pattern.

- Carefully remove the excess urethane foam since pulling on a thread will cause a thread loop to form on the right side of the fabric, spoiling the clean finish.

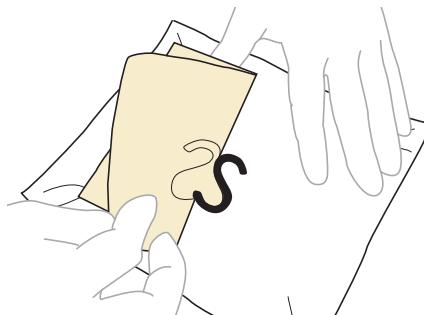 **Note**

- If the urethane foam sticks out between stitches, heat it with an iron to shrink it and to improve the finish. Apply steam with a steam iron in order to avoid crushing the embroidery. If your iron does not have a steam function, apply heat from a distance to avoid direct contact with the embroidery.
- If the iron temperature is too high, the thread or fabric may melt.

ADDITIONAL PATTERNS

◆ Character patterns

AA

01	ABC
02	ABC
03	ABC
04	ABC
05	ABC
06	ABC
07	ABC
08	ABC
09	ABC

10	ABC
11	ABC
12	ABC
13	ABC
14	ABC
15	ABC
16	ABC
17	ABC
18	ABC
19	ABC
20	ABC
21	ABC

22	ABC
23	ABC
24	ABC
25	ABC
26	ABB
27	ABB
28	ABCDE
29	ABCDE
30	ABCDE
31	ABCDE

32	ABCDE
33	ABCDEFGH
34	あいう
35	あいう
36	あいう
37	ABC
38	ABC
39	ABC
40	ABC

41	ABC
42	ABC
43	ABC
44	ABC
45	ABC
46	ABC
47	ABC
48	ABC
49	ABC
T01	ABC

22	ABC
23	ABC
24	ABC
25	ABC
26	ABB
27	ABB
28	ABCDE
29	ABCDE
30	ABCDE
31	ABCDE

ABC

Brussels
Light

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X
Y	Z						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
a	b	c	d	e	f	g	h
i	j	k	l	m	n	o	p
q	r	s	t	u	v	w	x
y	z						

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	#	%	\$	£	€	¥
-	+	×	÷	=	*	.	,

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
&	?	!	@	<	>	()	Delete
[]	/	\	~	:	;	©	
®	™	"	"	'	'	,	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
À	Á	Â	Ã	Å	Æ	Ã	Delete
À	à	á	â	ã	å	æ	
ă	ă	ă	ă	ă	ă	ă	
ç	ç	ç	ç	ç	ç	ç	
Đ	Đ	đ	đ	đ	đ	đ	

È	É	Ê	Ë	É	Ë	É	Delete
é	ë	ë	ë	ë	ë	ë	
í	î	í	í	í	í	í	
í	í	í	í	í	í	í	
ł	ł	ł	ł	ł	ł	ł	
ń	ń	ń	ń	ń	ń	ń	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
ñ	ń	ň	ò	ó	ó	ö	Delete
ø	ø	ø	œ	ó	ó	ó	
ø	ø	ø	œ	ó	ó	ó	
ś	ś	ś	ś	ś	ś	ś	

À	À	À	À	À	À	À	Delete
À	à	à	à	à	à	à	
à	à	à	à	à	à	à	
á	á	á	á	á	á	á	
â	â	â	â	â	â	â	
ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	
â	â	â	â	â	â	â	
â	â	â	â	â	â	â	



ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
À	À	À	À	À	À	À	Delete
À	à	à	à	à	à	à	
à	à	à	à	à	à	à	
á	á	á	á	á	á	á	
â	â	â	â	â	â	â	
ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	
â	â	â	â	â	â	â	
â	â	â	â	â	â	â	

ABC	abc	0-9..	&?!	ÀÄà	ÈÉè	ññò	TTt
&	?	!	@	<	>	()	Delete
l	l	/	\	~	:	;	
'	'						

À	À	À	À	À	À	À	Delete
À	à	à	à	à	à	à	
à	à	à	à	à	à	à	
á	á	á	á	á	á	á	
â	â	â	â	â	â	â	
ã	ã	ã	ã	ã	ã	ã	
â	â	â	â	â	â	â	
â	â	â	â	â	â	â	




Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Ñ	Delete
ñ	ñ	ñ	ñ	ñ	ñ	ñ	
ñ	ñ	ñ	ñ	ñ	ñ	ñ	
ò	ò	ò	ò	ò	ò	ò	
ó	ó	ó	ó	ó	ó	ó	
ö	ö	ö	ö	ö	ö	ö	
ò	ò	ò	ò	ò	ò	ò	
ò	ò	ò	ò	ò	ò	ò	

A small graphic of the state of Vermont, which is roughly triangular in shape. Inside the outline, the letters 'A', 'B', and 'C' are written in a cursive, handwritten-style font. In the top left corner of the state outline, the number '39' is printed in a bold, black, sans-serif font.

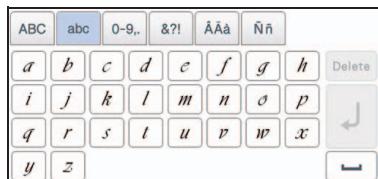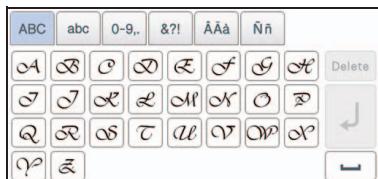

40
ABC



Dalliance
Script

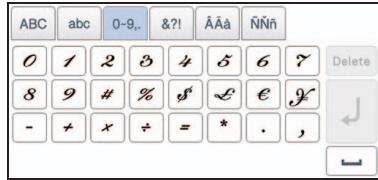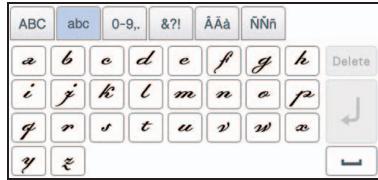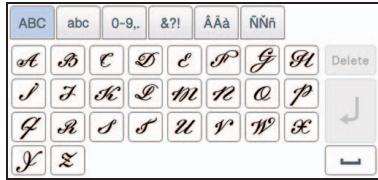

41




42

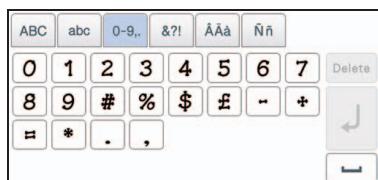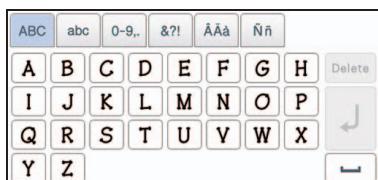


43 ABC Bayern Book			
44 ABC Berlin Regular			
45 ABC Florida Medium			
46 ABC Hungary			


47
ABC

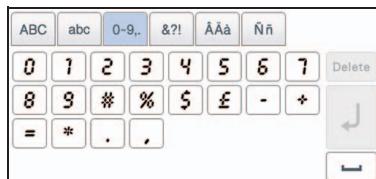

ABC

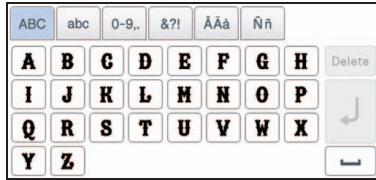

49
ABC
Dalliance
Roman

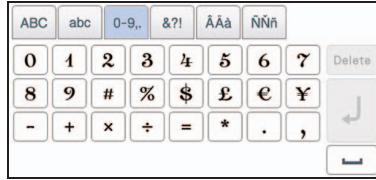

T01
ABC

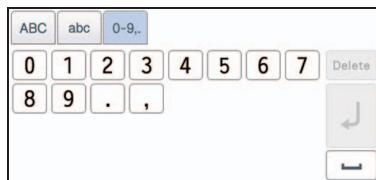
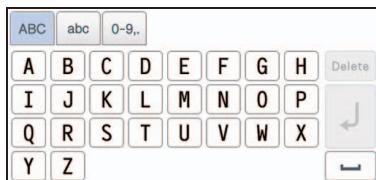


TABLE DES MATIÈRES

ACCESOIRES	23
Accessoires fournis.....	23
Table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire.....	23
Accessoires en option.....	25
DIDACTICIELS VIDÉO	25
MISE À JOUR DU LOGICIEL (à l'aide d'une connexion par réseau local sans fil)	26
MODE ADMINISTRATEUR	27
Verrouillage administrateur.....	27
Verrouillage opérateur	28
Mode d'optimisation des Touches	30
RÉGLAGES	34
Sélectionnez l'écran pour la fonction Link (Lien)	34
Avant de prêter le produit ou de le mettre au rebut (Réinitialisation de la machine)	34
BRODERIE.....	35
Touche de raccourci.....	35
Répétition de motifs à l'aide de Copie dans la matrice.....	35
Suppression de plusieurs motifs.....	36
Broderie d'une police 3D avec de la mousse 3D	37
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES.....	39

Veuillez noter que les écrans et les illustrations fournis dans les procédures peuvent différer de la réalité.

ACCESOIRES

Accessoires fournis

L'accessoire suivant est inclus.

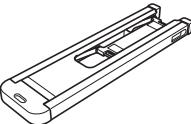
	Nom de la pièce
	Réf.
	Table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire ESTABLE

Table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire


Permet de broder des motifs sur des sacs et des articles cylindriques.

ATTENTION

- N'utilisez pas la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire avec des pièces lourdes telles que des sacs de golf. Sinon, vous risquez d'endommager la table et la machine.
- Veillez à fermer le couvercle du crochet avant d'installer ou de retirer la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire. S'il reste ouvert, il pourrait être endommagé.

■ Installation de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire


- 1 Saisissez le levier situé au bas de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire pour ouvrir le bras.

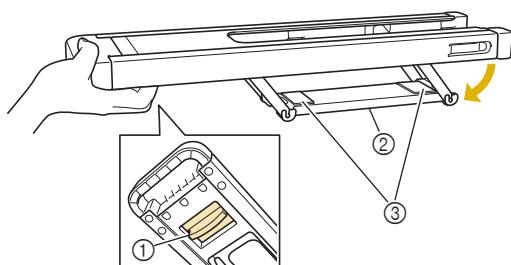

- ① Levier
- ② Bras
- ③ Tampons en caoutchouc

- 2 Fixez la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire à la machine de façon à ce que le plateau de la machine passe par les ouvertures des supports de fixation sur le bras.



- Poussez fermement la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la machine.

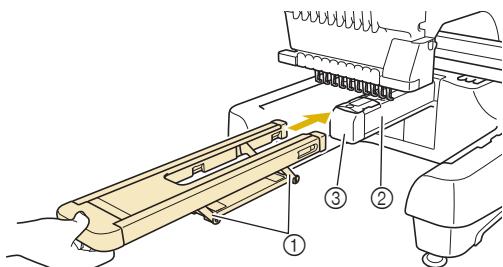

- ① Supports de fixation
- ② Plateau de la machine
- ③ Couvercle du crochet

- 3 Tenez la poignée au niveau de la partie inférieure de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire et allongez la table en fonction de la taille du cadre à broder et du tissu que vous allez utiliser.


- Allonger la table permet d'éviter que le tissu ne pende et offre une meilleure stabilité lors de la broderie.

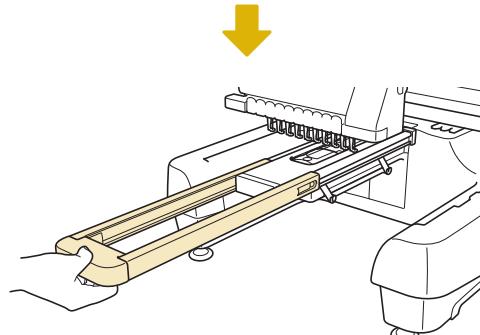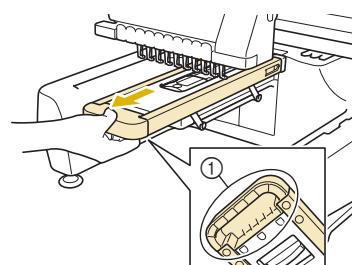

- ① Poignée

4 Placez le tissu dans le cadre à broder, puis fixez-le à la machine.

- Enfilez la partie cylindrique du tissu dans la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire.
- Pour plus de détails sur la mise en place du tissu et la fixation du cadre à broder à la machine, consultez le guide d'instructions et de référence de la machine.

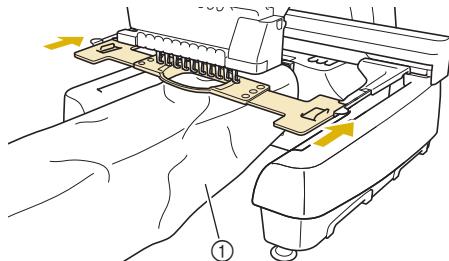


① Tissu


■ Retrait de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire

1 Retirez le cadre à broder du support correspondant de la machine.

- Pour plus de détails sur le retrait du cadre à broder, consultez le guide d'instructions et de référence de la machine.

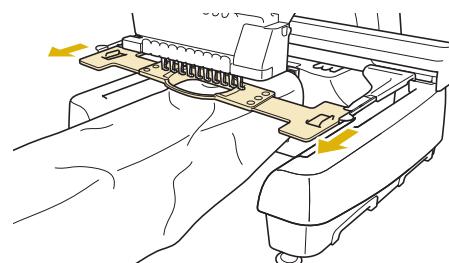

2 Tenez la poignée au niveau de la partie inférieure de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire et remettez la table dans sa position d'origine.

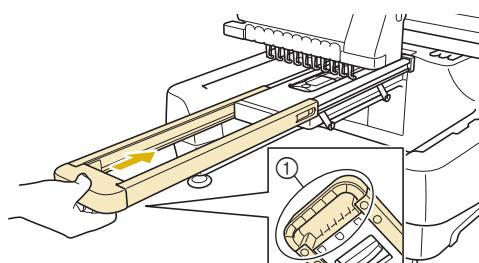


① Poignée

3 Saisissez le levier situé au bas de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire pour ouvrir le bras, puis retirez la table.

- Les tampons en caoutchouc peuvent adhérer à la machine à broder et ainsi rendre difficile le retrait de la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire.

Si c'est le cas, abaissez le bras (②) manuellement, puis retirez la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire.

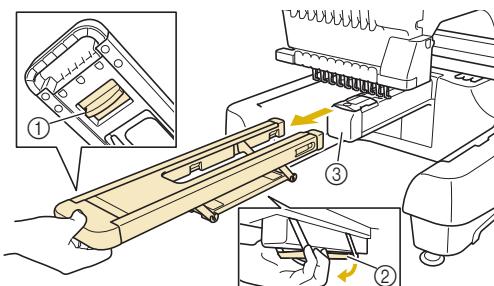

① Levier
② Bras
③ Couvercle du crochet

💡 Remarque


- Il se peut que vous ne puissiez pas broder de motifs sur certains articles tubulaires en raison de leur petit diamètre, de leur faible profondeur et de leur poids élevé. Avant de broder, veuillez vérifier la zone de broderie et confirmer l'absence de problèmes. Pour plus de détails sur la vérification de la zone de broderie, consultez le guide d'instructions et de référence de la machine.
- Ne déposez pas d'objets lourds sur la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire et n'appuyez pas dessus.
- Ne laissez pas la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire déployée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Nettoyez la surface inférieure du plateau de la machine avant de l'utiliser.
- Avant de ranger la table pour cadre à broder pour la broderie tubulaire, éliminez la poussière accumulée sur les tampons en caoutchouc.

Accessoires en option





Les cadres en option suivants sont disponibles pour cette machine.

Cadre à broder	Zone de broderie	
	Utilisation	
Cadre magnétique polyvalent (en option)	180 mm (L) x 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) x 5-1/8" / pouces (H)) 100 mm (L) x 100 mm (H) (4" / pouces (L) x 4" / pouces (H))	 
Une variété de tissus peut être facilement et fermement fixée dans le cadre.		

Pour utiliser ces cadres, fixez le support du cadre à broder F à la machine.



Le support du cadre à broder F est inclus avec le kit cadre magnétique polyvalent M ou le kit cadre magnétique polyvalent L.

	Nom de la pièce	
	Réf.	
	Kit cadre magnétique polyvalent M 100 mm (L) x 100 mm (H) (4" / pouces (L) x 4" / pouces (H))	ENMF100S
	Cadre magnétique polyvalent M 100 mm (L) x 100 mm (H) (4" / pouces (L) x 4" / pouces (H))	ENMF100
	Kit cadre magnétique polyvalent L 180 mm (L) x 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) x 5-1/8" / pouces (H))	ENMF180S
	Cadre magnétique polyvalent L 180 mm (L) x 130 mm (H) (7-1/8" / pouces (L) x 5-1/8" / pouces (H))	ENMF180

Pour plus de détails sur le cadre magnétique polyvalent, contactez votre revendeur agréé Baby Lock.

DIDACTICIELS VIDÉO

En utilisant le QR code qui apparaît à l'écran, vous pouvez accéder aux didacticiels vidéo les plus récents pour la machine.



<https://babyllock.com/venture2-training>

QR Code est une marque de commerce déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

MISE À JOUR DU LOGICIEL (à l'aide d'une connexion par réseau local sans fil)

Lorsque la machine est connectée à un réseau sans fil, les fichiers de mise à jour peuvent être téléchargés directement sur la machine.

1 Appuyez sur .




Mémo

- La machine vérifie périodiquement si un nouveau fichier de mise à jour est disponible sur le serveur. Lorsqu'un nouveau fichier de mise à jour est disponible, la clé du réseau local sans fil apparaît sous forme de  dans le coin inférieur droit de l'écran.

2 Appuyez sur en regard de [Télécharger le programme de mise à jour].

→ La machine commence à télécharger le fichier de mise à jour.

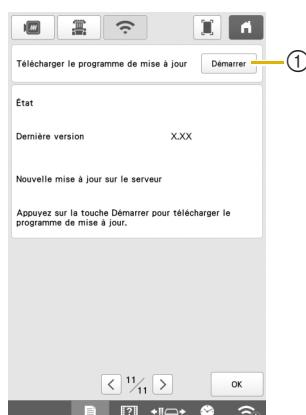


- ① Lorsque la clé du réseau local sans fil (LAN) apparaît sous forme de  dans le coin inférieur droit, appuyez sur  permet à la machine de vérifier si un nouveau fichier de mise à jour est disponible. Si un nouveau fichier est disponible, son téléchargement commence.

Remarque

- Ne mettez pas la machine hors tension pendant le téléchargement.
- Appuyez sur  pour mettre le téléchargement en pause. Pour le redémarrer, appuyez sur .

3 Mettez la machine hors tension une fois le téléchargement terminé.


4 Tout en appuyant sur le bouton d'enfilage automatique de l'aiguille, allumez l'interrupteur d'alimentation principal.

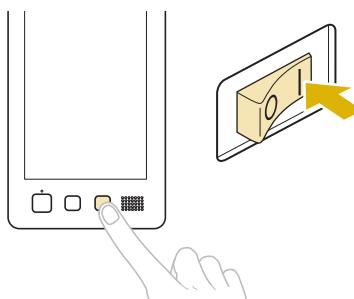

5 Appuyez sur pour mettre à jour la machine.



6 Appuyez sur pour mettre à jour la machine.

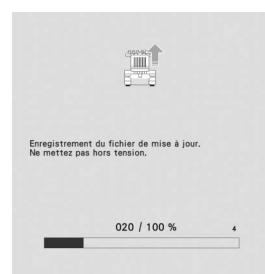

Remarque

- Ne mettez pas la machine hors tension pendant la mise à jour.
- Si une erreur survient, un message d'erreur écrit en rouge s'affiche. Une fois la mise à jour terminée et réussie, le message « Mise à jour terminée. » s'affiche.



7 Mettez la machine hors tension, puis rallumez-la.

MODE ADMINISTRATEUR

Verrouillage administrateur

Les écrans de réglages peuvent être verrouillés de façon à ce que seul l'administrateur puisse modifier les réglages.

Pour accéder aux écrans de réglages, un code à 6 chiffres déterminé par l'administrateur doit être saisi.




■ Configurer le verrouillage administrateur

1 Appuyez sur , puis sur .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.

2 Recherchez l'option [Définition du code] dans les pages de réglages.

3 Appuyez sur [ON] à côté de [Verrouillage administrateur].

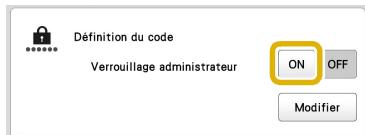

- Pour modifier le code, passez à l'étape 4.
- Si le code ne doit pas être modifié, passez à l'étape 8. (Le code d'origine est le suivant : 999999.)

4 Appuyez sur à côté de [Verrouillage administrateur].

5 Saisissez le nouveau code à 6 chiffres.

6 Saisissez-le de nouveau pour confirmer.

- Si une erreur a été commise pendant la saisie du code, recommencez avec le premier chiffre.

7 Appuyez sur .

8 Appuyez sur .


- Le verrouillage administrateur est activé et le symbole en forme de cadenas apparaît sur les touches de réglages.

Dès lors, le code à 6 chiffres doit être saisi chaque fois qu'une touche de réglages est actionnée.



Mémo

-  est la touche qui apparaît dans l'écran suivant, et qui apparaît après que la touche  est actionnée.

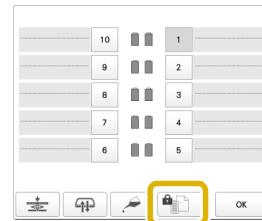

■ Accéder aux écrans de réglages lorsque le verrouillage administrateur est activé


Lorsque le verrouillage administrateur est activé, le symbole en forme de cadenas apparaît sur les touches de réglages. Un code à 6 chiffres doit être saisi pour accéder à l'écran de réglages après qu'une de ses touches a été actionnée.

1 Appuyez sur .

→ L'écran de saisie du code administrateur apparaît.

- Il apparaît également lorsque les touches  ou  sont actionnées.

2 Saisissez le code à 6 chiffres.

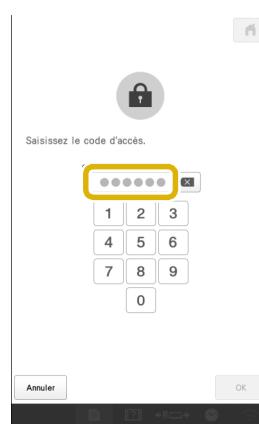


→ Si le code saisi est correct, l'écran de réglages est accessible.

Mémo

- Si un mauvais code est saisi 10 fois, le code sera réinitialisé et reviendra à celui d'origine (999999).

■ Annuler le verrouillage administrateur

- 1 Observez la procédure décrite dans la section « Accéder aux écrans de réglages lorsque le verrouillage administrateur est activé », page 27 afin d'afficher l'écran de réglages.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Recherchez l'option [Définition du code] dans les pages de réglages.
- 4 Appuyez sur [OFF] à côté de [Verrouillage administrateur].

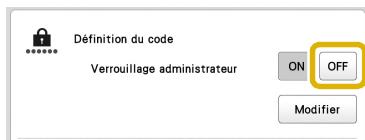

- 5 Appuyez sur .


→ Le verrouillage administrateur est désactivé et le symbole en forme de cadenas n'apparaît plus sur les touches de réglages.

Verrouillage opérateur

L'écran à cristaux liquides peut être verrouillé afin que seul l'opérateur désigné puisse l'utiliser. Pour accéder à l'écran à cristaux liquides, un code à 4 chiffres déterminé par l'administrateur doit être saisi.

L'écran à cristaux liquides sera verrouillé dans les cas suivants :

- la touche de l'écran de verrouillage est actionnée;
- l'écran à cristaux liquides est touché après une période donnée et l'apparition de l'économiseur d'écran;
- la machine est mise hors tension, puis rallumée.

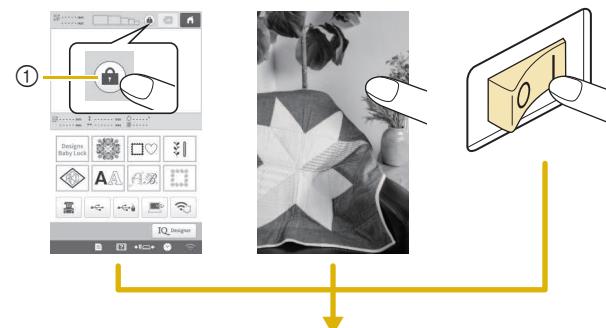

① Touche de l'écran de verrouillage



■ Configurer le verrouillage opérateur

- 1 Appuyez sur , puis sur .
- 2 Recherchez l'option [Définition du code] dans les pages de réglages.
- 3 Appuyez sur [ON] à côté de [Verrouillage opérateur].



- Pour modifier le code, passez à l'étape 4.
- Si le code ne doit pas être modifié, passez à l'étape 8. (Le code d'origine est le suivant : 9999.)

4 Appuyez sur  à côté de [Verrouillage opérateur].

5 Saisissez le nouveau code à 4 chiffres.

6 Saisissez-le de nouveau pour confirmer.

- Si une erreur a été commise pendant la saisie du code, recommencez avec le premier chiffre.

7 Appuyez sur .

8 Appuyez sur .

- Dès lors, chaque fois que l'écran à cristaux liquides est verrouillé, le code à 4 chiffres doit être saisi pour poursuivre son utilisation.
- Pour en savoir plus sur la procédure à suivre lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé, reportez-vous à la section « Verrouillage opérateur », page 28.

■ Accéder aux écrans lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé

Lorsque l'écran à cristaux liquides est verrouillé, l'écran de saisie du code apparaît.

Pour accéder aux écrans, le code à 4 chiffres déterminé par l'administrateur doit être saisi.

Saisissez le code à 4 chiffres dans l'écran de saisie du code.



- Si le code d'accès a été saisi correctement, l'écran qui s'affichait avant le verrouillage de l'écran à cristaux liquides réapparaît et celui-ci peut être utilisé.

Mémo

- Si un mauvais code est saisi 10 fois, le code sera réinitialisé et reviendra au code d'origine (9999).

■ Annuler le verrouillage opérateur

1 Appuyez sur  puis sur .

- L'écran des réglages généraux s'affiche.

2 Recherchez l'option [Définition du code] dans les pages de réglages.

3 Appuyez sur [OFF] à côté de [Verrouillage opérateur].



4 Appuyez sur .

Mode d'optimisation des Touches

En fonction du but et des conditions d'une tâche, vous pouvez décider de désactiver l'accès à certaines touches et optimiser l'affichage des touches au strict minimum. En optimisant l'affichage des touches, les erreurs peuvent être réduites, l'efficacité de la tâche augmentée et la machine utilisée plus facilement. Une fois spécifiés, les principaux réglages d'optimisation de l'affichage peuvent être sauvegardés et rappelés à tout moment.

Mémo

- Cette fonction n'est toutefois pas disponible lorsque la machine fonctionne en mode Link (Lien).

■ Définir et modifier l'optimisation de l'affichage des touches

Observez la procédure ci-dessous pour spécifier l'optimisation de l'affichage des touches pour la première fois ou en modifier les réglages sur la machine.

Mémo

- Un seul ensemble de réglages d'optimisation peut être enregistré dans la machine. Si les réglages sont modifiés, les nouveaux réglages remplaceront les anciens.
- Vos réglages d'optimisation préférés peuvent être sauvegardés sur un support USB et être rappelés à tout moment. (Référez-vous aux étapes 13 à 14.)

1 Appuyez sur , puis sur .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.

2 Recherchez l'option [Mode d'optimisation des touches] dans les pages de réglages.

3 Appuyez sur .




4 Confirmez les informations qui apparaissent dans le message, puis appuyez sur .

5 Dans l'écran de sélection du type de motif, sélectionnez les touches que vous souhaitez désactiver.

- Les touches à l'intérieur du cadre rouge peuvent être désactivées.
- Les touches sélectionnées sont grisées et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.



① Cadre rouge

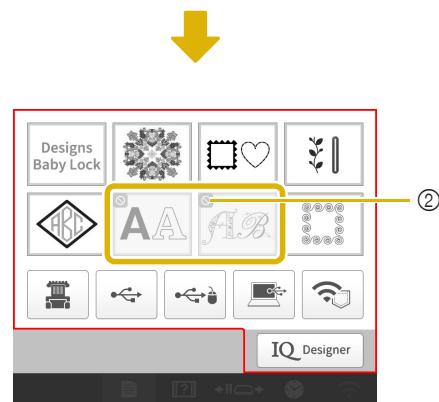

② Symbole indiquant que la touche est désactivée

Mémo

- Appuyez sur une touche désactivée pour la réactiver.

6 Appuyez sur pour continuer vers l'écran de modification de motifs.



- ① Supprimez les réglages d'optimisation.
- ② Revenez à l'écran des réglages précédent. (Indisponible lors de la spécification des paramètres à l'écran 1/4.)
- ③ Passez à l'écran des réglages suivant. (Indisponible lors de la spécification des paramètres à l'écran 4/4.)
- ④ Reconfigurez les réglages d'origine des touches de cet écran.


7 Dans l'écran de modification de motifs, sélectionnez les touches que vous souhaitez désactiver.

→ Les touches sélectionnées sont grises et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.



9 Sur l'écran des réglages de broderie, appuyez sur les touches que vous souhaitez désactiver.


→ Les touches sélectionnées sont grises et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.

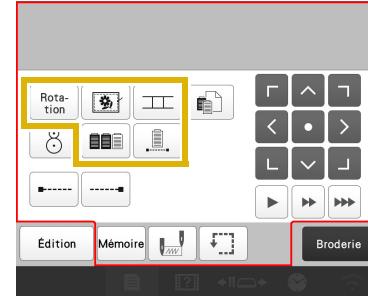

10 Appuyez sur pour passer à l'écran des réglages de broderie.

* Pour plus de détails sur les touches, reportez-vous à l'étape **6**.

* Pour plus de détails sur les touches, reportez-vous à l'étape **6**.

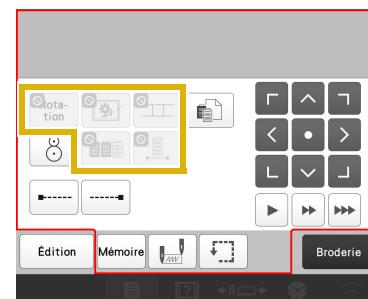

- 11** Appuyez sur les touches **Supprimer** (supprimer le motif) et **Mémoire** (enregistrer le motif dans une autre destination de stockage) pour qu'elles soient désactivées quand vous essayez de récupérer un motif de broderie.

→ Les touches sélectionnées sont grisées et un symbole d'interdiction apparaît dans leur coin supérieur gauche.



Mémo

- Les réglages des touches spécifiés ici s'appliquent lors de la récupération des motifs dans les cas suivants :
 - lors de la récupération depuis la mémoire de la machine;
 - lors de la récupération depuis un support USB;
 - lors de la récupération depuis un ordinateur;
 - lors de la récupération via une connexion à un réseau sans fil.

- 12** Lorsque tous les réglages d'optimisation de l'affichage des touches ont été spécifiés, appuyez sur **Fin Edition**.

* Pour plus de détails sur les touches, reportez-vous à l'étape **6**.



→ Les réglages d'optimisation de l'affichage des touches sont spécifiés dans la machine.

- Pour les enregistrer sur un support USB, passez à l'étape **13**.
- Si vous ne souhaitez pas les enregistrer sur un support USB, appuyez sur **OK**, puis passez à l'étape **15**.

- 13** Insérez le support USB dans le port USB pour support ou le port USB pour ordinateur.

- 14** Appuyez sur la touche du port USB utilisé à l'étape **13**.

→ Les réglages d'optimisation de l'affichage des touches sont sauvegardés dans le dossier « bPocket » du support USB. Appuyez sur **OK**.



- 15** Appuyez sur **OK**.

→ L'écran affichant l'optimisation de l'affichage des touches spécifié apparaît.

■ Activer ou désactiver l'optimisation de l'affichage des touches

L'optimisation de l'affichage des touches spécifié dans la machine peut être activé ou désactivé.

1 Appuyez sur  , puis sur .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.

2 Recherchez l'option [Mode d'optimisation des touches] dans les pages de réglages.

3 Procédez à l'une des actions suivantes :

- Pour activer les réglages d'optimisation, appuyez sur [ON].
- Pour désactiver les réglages d'optimisation, appuyez sur [OFF].



4 Appuyez sur .

- Lorsque les réglages d'optimisation sont activés, l'écran qui apparaît prend en compte ces réglages.
- Lorsque les réglages d'optimisation sont désactivés, l'écran apparaît normalement.

■ Rappeler les réglages d'optimisation de l'affichage des touches

Les réglages d'optimisation de l'affichage des touches sauvegardés sur un support USB peuvent être rappelés.

Mémo

- Les réglages d'optimisation de l'affichage des touches ne peuvent pas être rappelés depuis l'écran des réglages de broderie ou l'écran de broderie.

1 Appuyez sur  , puis sur .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.

2 Recherchez l'option [Mode d'optimisation des touches] dans les pages de réglages.

3 Insérez le support USB contenant les réglages d'optimisation dans le port USB pour support ou le port USB pour ordinateur.

4 Appuyez sur  ou  en regard de [Importez le réglage d'optimisation].



5 Sélectionnez les réglages d'optimisation que vous souhaitez rappeler, puis appuyez sur .



6 Appuyez sur .

→ Les réglages d'optimisation rappelés sont appliqués à la machine.

RÉGLAGES

Sélectionnez l'écran pour la fonction Link (Lien)

Quand vous transférez des motifs de broderie à l'aide de la fonction Link (Lien), vous pouvez sélectionner [Écran de broderie] ou [Écran de réglages de broderie] comme écran pour recevoir le motif dans votre machine depuis l'ordinateur.



- * Pour plus de détails sur la fonction Link (Lien), reportez-vous au guide d'instructions et de référence fourni avec votre machine.

Avant de prêter le produit ou de le mettre au rebut (Réinitialisation de la machine)

Veillez à bien réinitialiser les réglages de votre machine pour supprimer les données suivantes :


- toutes les données enregistrées;
- les réglages personnalisés;
- les informations de réseau.

■ Comment réinitialiser les réglages

- 1 Appuyez sur puis sur .

→ L'écran des réglages généraux s'affiche.

- 2 Recherchez l'option [Rétablir les valeurs par défaut] dans les pages Régagements.

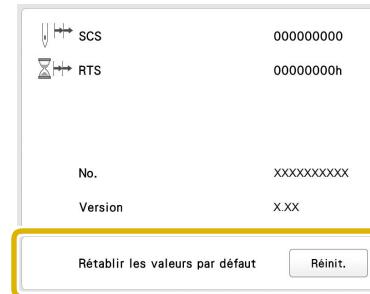

- 3 Appuyez sur [Réinit.].

Ne mettez pas la machine hors tension pendant ce processus.

BRODERIE

Touche de raccourci

Une fois qu'un motif a été sélectionné, la touche de raccourci vers l'écran de broderie apparaît.



→ **Écran de broderie**



Lorsqu'aucune modification n'est nécessaire ou lorsqu'elle est terminée, appuyez sur cette touche pour ignorer l'écran de modification de motifs et l'écran des réglages de broderie.


Répétition de motifs à l'aide de Copie dans la matrice

Vous pouvez placer le motif à plusieurs reprises dans l'ensemble de la zone de broderie.

1 Sélectionnez un motif et appuyez sur sur l'écran de modification de motifs.

→ Le motif répété s'affiche positionné sur l'ensemble de la surface.


2 Spécifiez la taille du cadre à broder à utiliser.

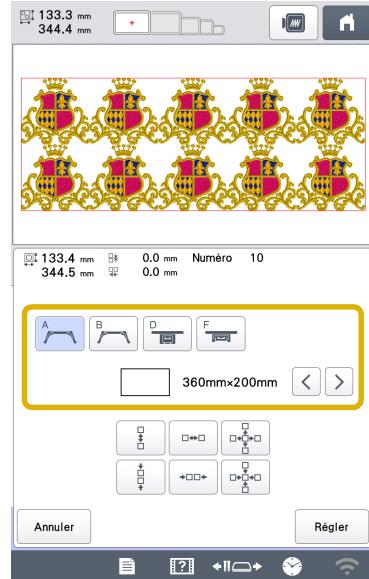

3 Ajustez l'espacement du motif répété.

* : Élargissez l'espacement.

* : Resserrez l'espacement.

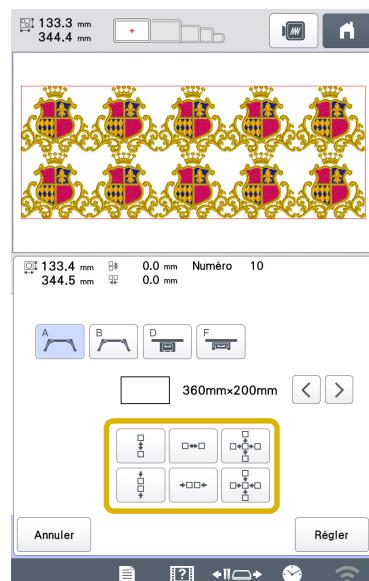

→ Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la disposition du motif se modifie automatiquement.


4 Appuyez sur .

Suppression de plusieurs motifs


Quand vous rappelez des motifs de la mémoire de votre machine, d'un support USB, d'un ordinateur ou d'un dossier par le biais d'une connexion par réseau local sans fil, vous pouvez sélectionner plusieurs motifs inutiles et les supprimer en même temps.

1 Appuyez sur l'emplacement depuis lequel vous souhaitez rappeler les motifs.


- Pour cet exemple, nous avons appuyé sur un dossier à rappeler par le biais d'une connexion par réseau local sans fil.

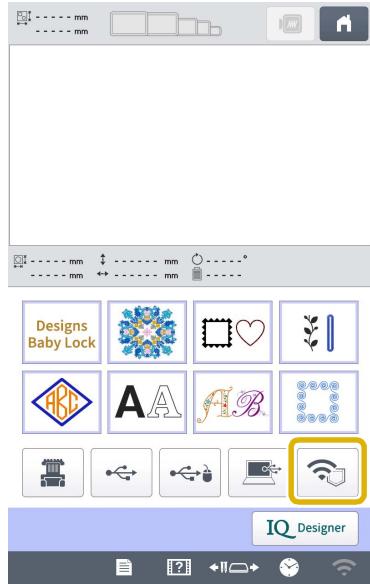

2 Appuyez sur .

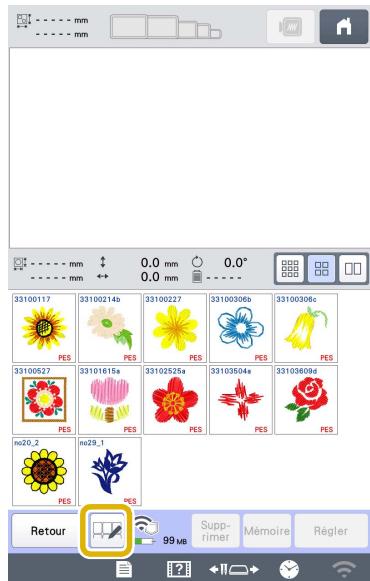

3 Pour sélectionner des motifs, appuyez sur la miniature du motif souhaité ou sur (sélectionnez tous les motifs).

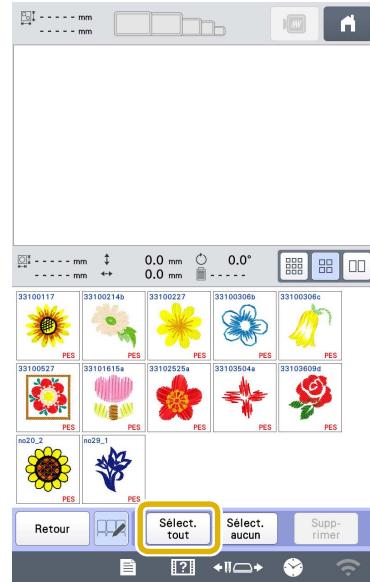

→ Les miniatures des motifs sélectionnés s'affichent en bleu.

Mémo

- Pour désélectionner un motif, vous pouvez soit appuyer une nouvelle fois sur la miniature, soit appuyer sur .

4 Appuyez sur .

→ Appuyez sur  une fois que le message de suppression des motifs sélectionnés est apparu.

Broderie d'une police 3D avec de la mousse 3D

Vous pouvez broder une police 3D à l'aide de mousse 3D pour broderie avec les motifs de police 3D.




💡 Remarque

- Utilisez de la mousse 3D d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm (env. 1/8" / pouce).
- Nous recommandons d'utiliser le cadre à broder pour casquette à bord plat (vendu séparément) pour broder des casquettes.

1 Appuyez sur **AA**.

2 Appuyez sur la police 3D.

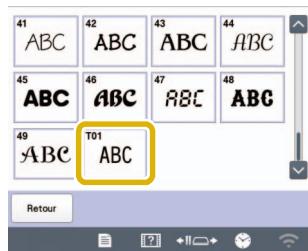

3 Sélectionnez la catégorie de caractères souhaitée, puis sélectionnez les caractères.



4 Appuyez sur **Régler**.



→ L'écran d'édition des motifs apparaît.

5 Modifiez le motif sélectionné.



6 Mettez en place le renfort et le tissu dans le cadre à broder et fixez-le à la machine.

7 Appuyez sur **Fin Edition**.

→ L'écran des réglages de broderie s'affiche.


💡 Remarque

- Un fauillage autour du motif permettra de fixer la mousse 3D plus fermement pendant la broderie.

Une fois l'étape 7, réalisée, appuyez sur **Fin Edition** sur l'écran de broderie. Après avoir ajouté un fauillage, continuez avec l'étape 8 pour terminer la broderie.


8 Coupez la mousse 3D de sorte à ce qu'elle soit plus grande que le motif à police 3D.

- Reportez-vous à la taille du motif à l'écran pour déterminer la taille requise pour la mousse 3D, puis coupez la mousse en laissant un léger surplus.

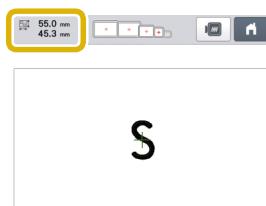

9 Utilisez du ruban adhésif pour fixer la mousse 3D.


- N'appliquez pas de ruban adhésif aux endroits où il chevaucherait un motif.
- Fixez fermement la mousse 3D avec du ruban adhésif de sorte qu'elle ne bouge pas pendant la broderie.

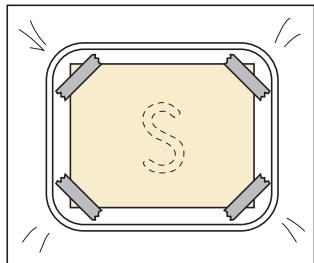

10 Appuyez sur pour vérifier la position du motif et vous assurer qu'il ne s'étende pas au-delà de la mousse 3D.

💡 Remarque

- N'appliquez pas de ruban adhésif aux endroits où il chevaucherait un motif.

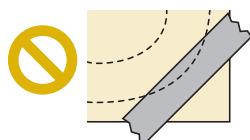

11 Appuyez sur Broderie .

12 Appuyez sur Verrouillage, puis sur le bouton « Marche/Arrêt » pour commencer la broderie.


💡 Remarque

- Réglez la tension du fil de sorte que le fil de la canette soit plus tendu et que le fil supérieur soit plus lâche. Si le fil supérieur est trop tendu, le fil de la canette sera visible sur l'endroit du tissu et la broderie n'aura pas une finition nette. Pour plus de détails sur la manière de régler la tension du fil, reportez-vous au guide d'instructions et de référence.

13 Une fois la broderie terminée, enlevez le ruban adhésif qui fixe la mousse 3D.

14 Enlevez l'excès de mousse 3D autour du motif.

- Faites attention en enlevant l'excès de mousse 3D car si vous tirez sur un fil, une boucle de fil pourrait se former sur l'endroit du tissu, ce qui gâcherait la finition.

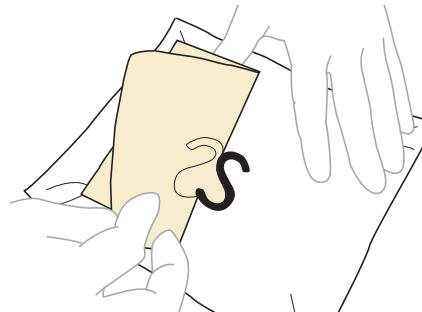











💡 Remarque

- Si la mousse 3D dépasse entre les points, chauffez-la avec un fer à repasser pour la rétrécir et pour améliorer la finition. Appliquez de la vapeur à l'aide d'un fer à repasser à vapeur pour éviter d'écraser la broderie. Si votre fer à repasser ne possède pas de fonction vapeur, appliquez la chaleur depuis une certaine distance pour éviter le contact direct avec la broderie.
- Si la température du fer à repasser est trop élevée, le fil ou le tissu pourrait fondre.

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES





◆ Motifs de caractères

AA

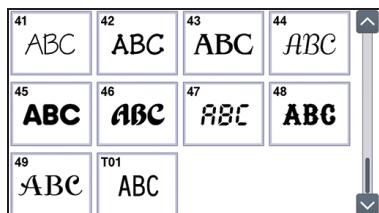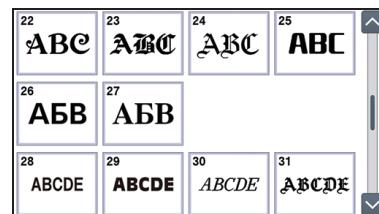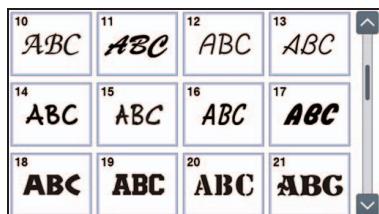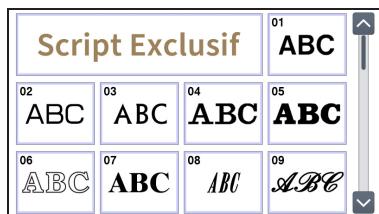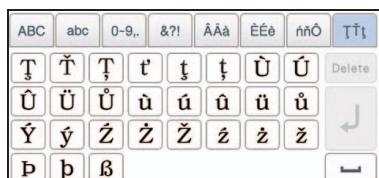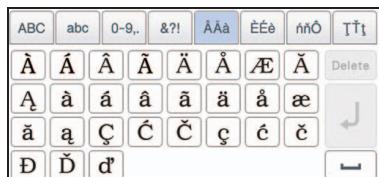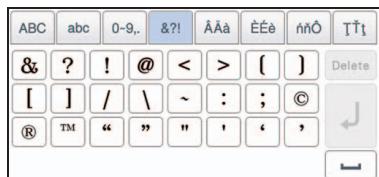
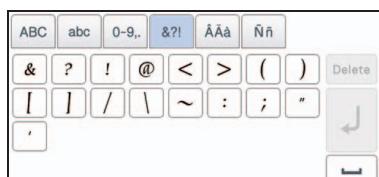
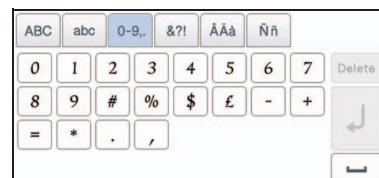
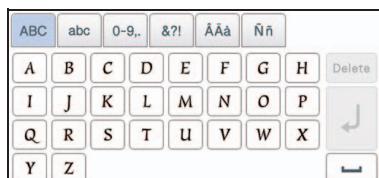
37 ABC
Brussels
Light38 ABC
Maryland





Vermont

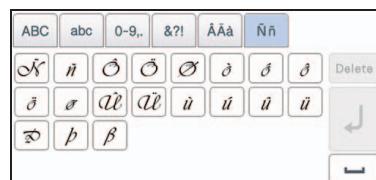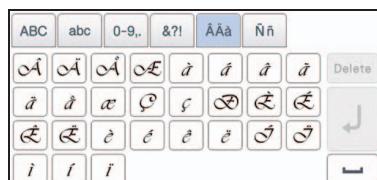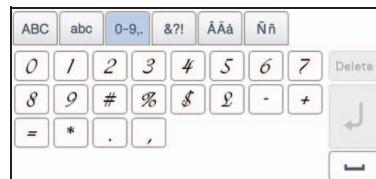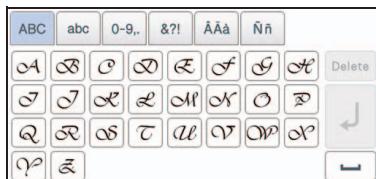




Dalliance Script

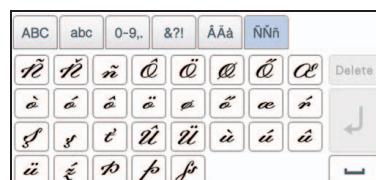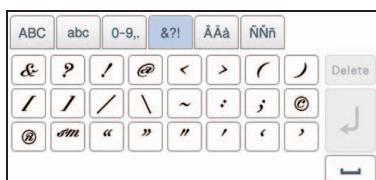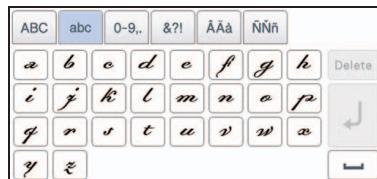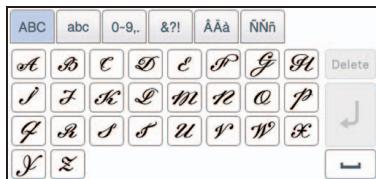

Bergen


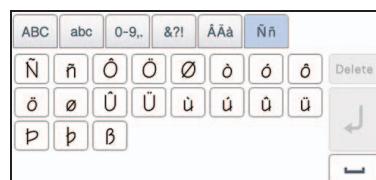
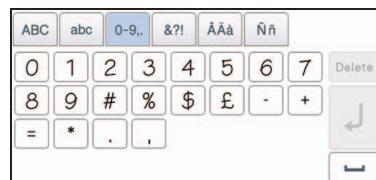


Tirol

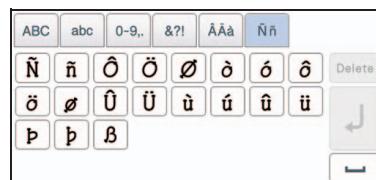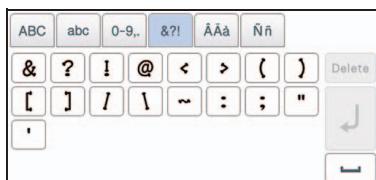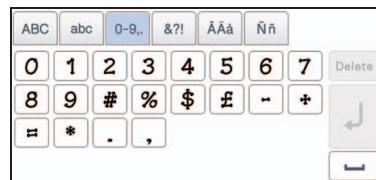

43

Bayern
Book

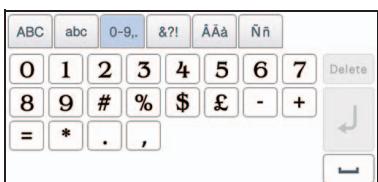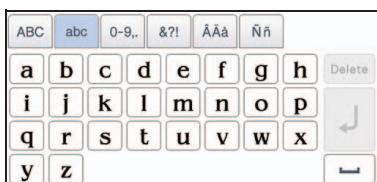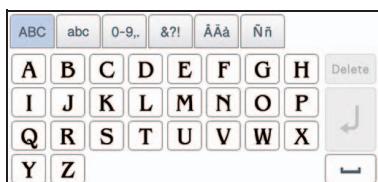


44

Berlin Regular




45

Florida Medium

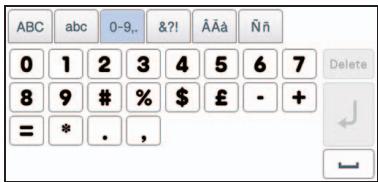

46

Hungary

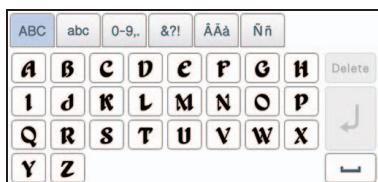

<p>47 ABC</p> <p>Lillehammer</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>
<p>ABC</p> <p>Montreal</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>
<p>ABC</p> <p>Dalliance</p> <p>Roman</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>
<p>ABC</p> <p>Letter Gothic</p> <p>Bold</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>
<p>ABC</p> <p>Letter Gothic</p> <p>Medium</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>	<p>ABC abc 0-9., &?! ÅÄå Ññ</p>

